


Centipede Extended cab rev.2 (10.Nov.2002) by Carsten Wessels

- Zwei Änderungen bzw. 3 Koordinaten in der CAD-Datei machen, siehe rechts!
- Kanten müssen leicht gerundet werden, ähnlich wie Originalfoto. Radius muß für T-Molding größer als 7mm sein!
- Innenmaß 61,5cm (Breite der Rotorhalterung)
- Innen schwarz fertig laminiert (keine Holzmaserung!)
- Außenseiten links und rechts werden weiß / ähnlich Foto gestrichen
- Schraubung von außen möglich (schwere Monitorhalterung!), müsste dann verputzt werden vorm Streichen
- Front unten (mit Coindoor) als Tür, aber möglichst unauffällig. Rechts mit Schloß ähnlich wie Coindoor
- Unten vier Rollen Parkett-tauglich, schon vorhanden, zumindest von der Seite versteckt, von vorne versteckbar, also Bodenplatte in ca. 6,5cm Höhe schrauben. Die Rollen haben incl. Halterung 7,5cm. Rollen sind von vorne verriegelbar, daher am besten anklammerbare Fußleiste vorne. (schwarz laminiert)
- Der Innenausbau steht 5mm zurück von der Seite.
- T-Molding, Slot von 1/16" wird benötigt. Wird von unten vorn bis oben hinten an den Seitenteilen-Kanten gesetzt. Keine Laminierung!

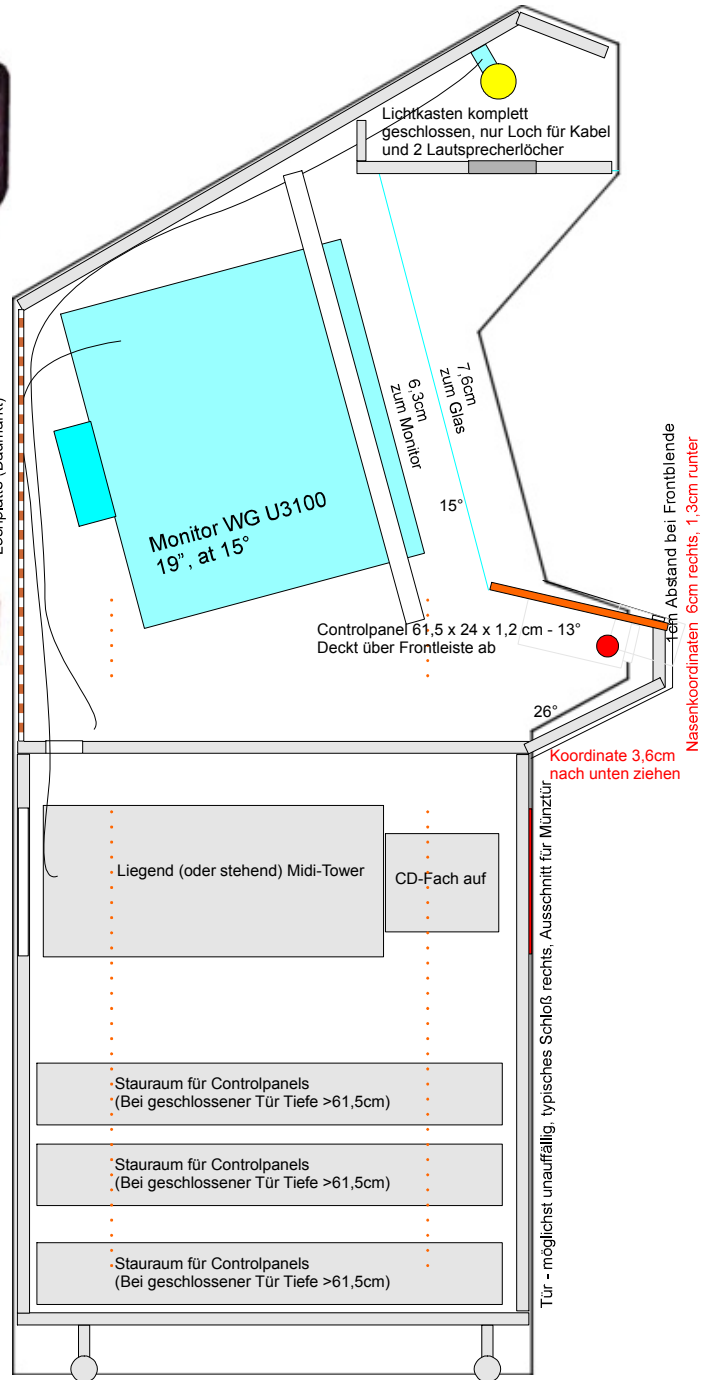

Locher für Regalbretter 4mm, 8mm tief, ca. alle 2cm je ein Loch, kann 8cm vom Boden aufhören, oben bis evt. Monitorbrett. Vorn 13cm vom Rand entfernt!

Koordinate 3,6cm nach unten ziehen

Abstand bei Frontblende 6cm rechts, 1,3cm runter
Nasenkoordinaten

Tür - möglichst unauffällig, typisches Schloß rechts, Ausschnitt für Münzür